

INSTRUKCJA MONTAŻU / EKRAN PREMIUM

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:




1. Ekran Ochronny - 1 szt
2. Rury chromowane - 2 szt
3. Podstawki montażowe do rur chromowanych - 2 szt*
4. Wkręty montażowe - 6 szt
5. Zaślepki do rur chrom. - 2 szt
6. Uchwyty montażowe do plexi - 4 szt*

*- w przypadku gdy ekran będzie się składał więcej niż z jednego kawałka plexi w ciągu, w zestawie mogą znajdować się uchwyty podwójne, w takiej sytuacji 2 kawałki plexi będą miały 1 wspólny słupek pomiędzy nimi.

SPOSÓB MONTAŻU:

Niezbędne narzędzia: Wkrętarka z bitem krzyżakowym, klucz "imbus" (H3, H6), miarka, ołówek

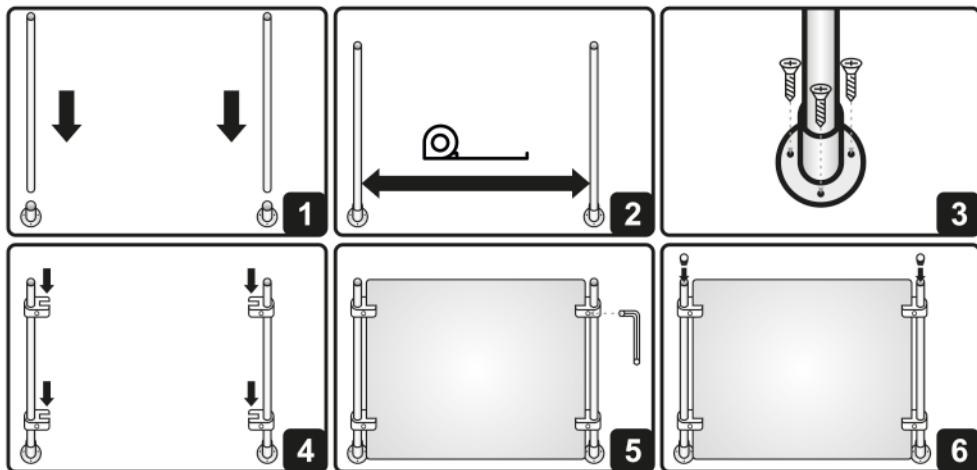

1. Zmontuj rury chromowane wraz z stopkami do rur. Wciśnij rurę do końca stopki, następnie dokręć blokadę kluczem sześciokątnym (imbus).
2. Rozmieść słupki i zaznacz miejsce w którym ma znajdować się ekran ochronny. Odległość pomiędzy słupkami powinna być o 3 cm większa niż szerokość plexi.
3. Po wyznaczeniu miejsc montażu, przykręć stopki do blatu przy pomocy załączonych wkrętów. Przed przymocowaniem drugiego słupka, zalecamy przyłożenie plexi wraz z uchwytemi, w celu upewnienia się o właściwej odległości między słupkami.
4. Nasuń uchwyty montażowe na słupki chromowane.
5. Wsuń plexi pomiędzy uchwyty i dokręć śruby sześciokątne (imbus) w uchwytach. Istnieje możliwość podniesienia plexi na dowolną wysokość, w celu uzyskania okienka podawczego na całej szerokości ekranu ochronnego.
6. Zaślep otwory w górnej części rur załączonymi zaślepkami.

KONSERWACJA: do mycia należy używać płynu do mycia pleksi, lub płynu do szyb. Ostrożnie myć miękką ściereczką z mikrofibry. Aby ograniczyć osiadanie kurzu na powierzchni ekranu, należy użyć płynu antystatycznego do tworzyw sztucznych.



DRUKARNIA

NEOGRAF

PRODUCENT REKLAM

NEOLED24.PL

WWW.NEOGRAF24.PL

WWW.NEOLED24.PL